


# COMPACT CLASSIC AHD

KURZANLEITUNG

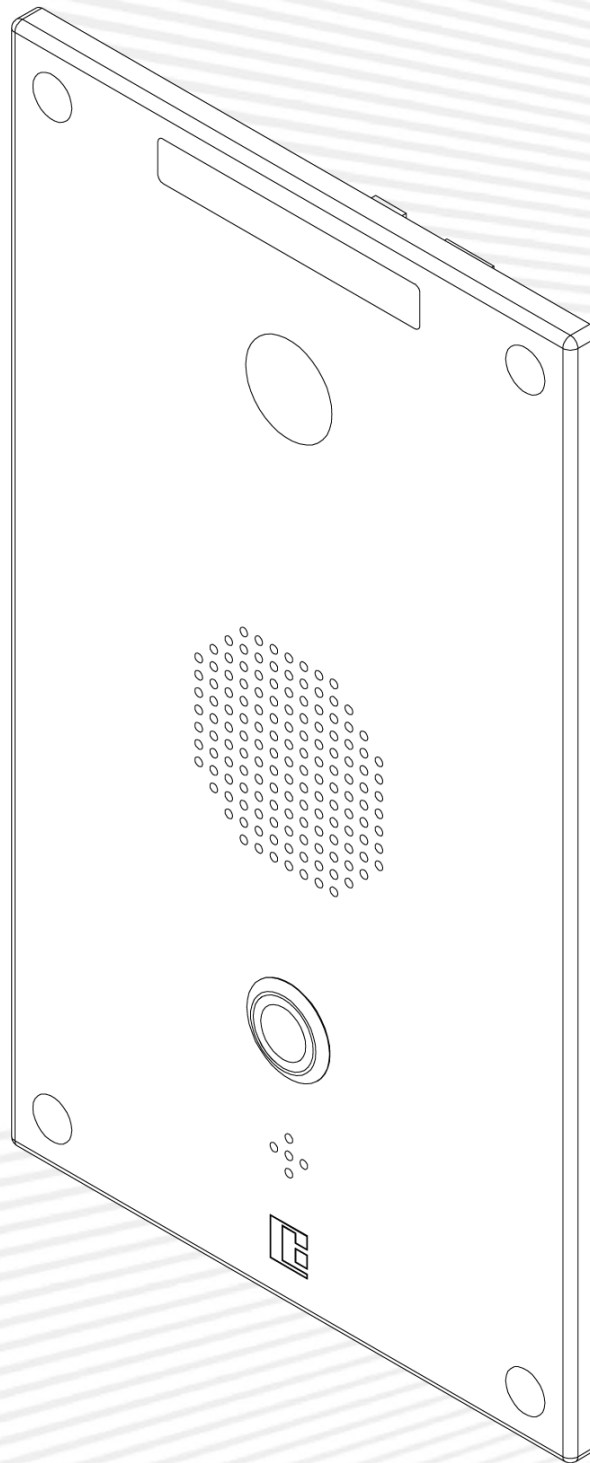


## HINWEIS

Dieses Dokument zur CompactClassic AHD (Art.-Nr: 33-1535) können Sie im Downloadbereich unserer Webseite herunterladen.

Webseite: <http://www.baudisch.com/downloads#handbücher>

## 1. Übersicht

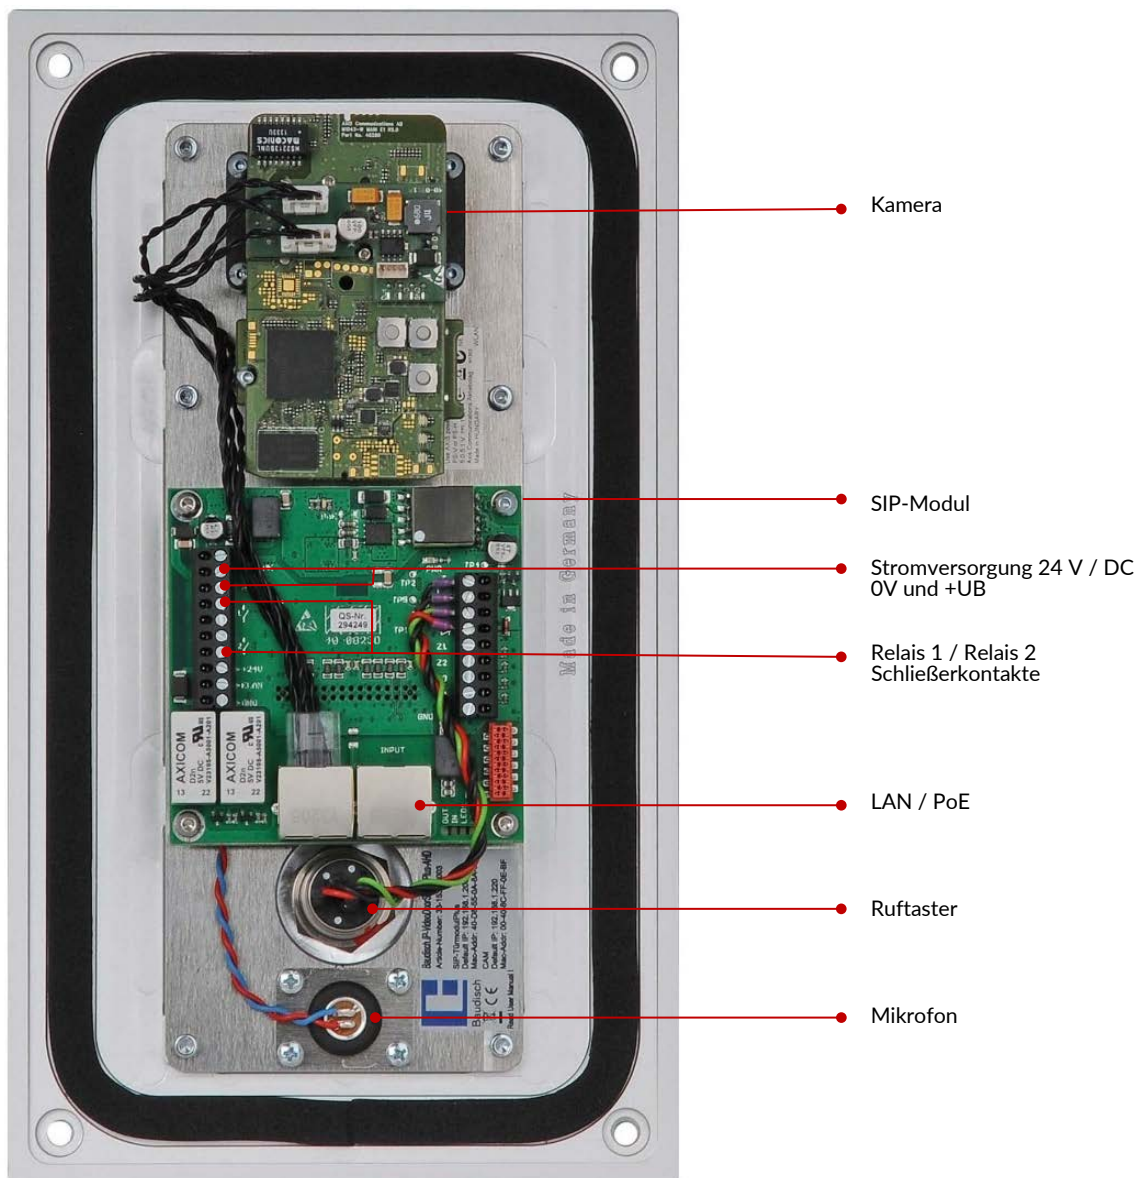

## 2. Stromversorgung

### Power over Ethernet (PoE)

- PoE-Switch  
Die CompactClassic AHD kann durch einen Netzwerk-Switch mit PoE-Unterstützung versorgt werden. Der Anschluss erfolgt über den freien RJ45 LAN-Anschluss am SIP-Modul **[Input]**.
- PoE-Injektor  
Die CompactClassic AHD kann durch einen PoE-Injektor mit der notwendigen Betriebsspannung versorgt werden. Der Anschluss erfolgt über den freien RJ45 LAN-Anschluss am SIP-Modul **[Input]**.

### 24 V / DC (alternativ)

Die CompactClassic AHD kann alternativ zu PoE über ein separates 24 V / DC, 1 A Netzteil versorgt werden. Der Anschluss erfolgt über die Schraubklemmleiste an 0V und +UB (siehe Abbildung oben).

## 3. Konfiguration

### 3.1. SIP-Modul

- IP-Adresse: **192.168.1.200**
- Netzwerkmaske: **255.255.0.0**
- Passwort: **1234**

#### 3.1.1. IP-Adresse einrichten

- Öffnen Sie das Webinterface des SIP-Moduls über einen Webbrowser per IP-Adresse.
  - Standard IP-Adresse: **192.168.1.200**
- Wechseln Sie in den Bereich **[Quickstart]** -> **[Netzwerk]** (Passwort: **1234**).
- Geben Sie Ihre **[Netzwerkeinstellungen]** ein:
  - IP Adresse
  - Netzmaske
  - Gateway
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **[Speichern]** (das SIP-Modul startet neu).

#### 3.1.2. SIP-Account einrichten

- Öffnen Sie das Webinterface des SIP-Moduls über den Webbrowser per IP-Adresse.
- Wechseln Sie in den Bereich **[SIP]** (Passwort: **1234**).
- Geben Sie Ihre **[SIP-Einstellungen]** ein:
  - **SIP-Registrierung: [Ja]** (für den Betrieb an einem SIP-Server) **[Nein]** (bei direkter IP-Verbindung)
  - **SIP-Server:** (IP oder URL des SIP-Servers / der Telefonanlage)
  - **SIP-Benutzer ID:** (SIP-Account Login für das SIP-Modul)
  - **SIP-Authentifizierungs PIN:** (SIP-Account Passwort für das SIP-Modul).
  - **Anzeigename:** (optionaler Name für das SIP-Modul)
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **[Speichern]** (das SIP-Modul startet neu).

### 3.1.3. Einrichtung Zentralruftaster und Türöffner

- Öffnen Sie das Webinterface des SIP-Moduls über den Webbrowser per IP-Adresse.
- Wechseln Sie in den Bereich **[Setup]** (Passwort: **1234**).
- Wählen Sie für **[Zentralrufmodul]** Ja.
- Wechseln Sie in den Bereich **[Rufziele]** (Passwort: **1234**).
- Geben Sie die Zielrufnummer für die Zentralruftaste ein:
  - **Name:** (es muss zwingend ein Name eingegeben werden)
  - **Nummer:** (Zielrufnummer oder IP-Adresse bei direkter Verbindung)
  - **DTMF-Code:** (Code zur Auslösung des Türöffnerrelais z. B.: „0 - - -“)
  - **Ankommend:** (Aktion für die eingetragene Nummer bei Anruf auf dem SIP-Modul)
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **[Speichern]** (das SIP-Modul startet neu).

## 3.2. Kamera

- IP-Adresse: **192.168.1.220**
- Netzwerkmaske: **255.255.0.0**
- Benutzername: **admin**
- Passwort: **1234**

### 3.2.1. IP-Adresse einrichten

- Öffnen Sie das Webinterface der IP-Kamera über einen Webbrowser per IP-Adresse.
  - Standard IP-Adresse: **192.168.1.220**
- Wechseln Sie in den Bereich **[Konfiguration]** (Benutzername: **admin**, Passwort: **1234**).
- Wechseln Sie in das Menü **[Allgemein]**.
- Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
  - **IPv4 Adresse Konfiguration – Ethernet:**
    - IP Adresse
    - Netzmaske
    - Gateway
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **[Speichern]**.

### 3.2.2. Kamerabild oder Videostream abrufen

Folgende Möglichkeiten haben Sie um die Kamera direkt abzurufen:

- Um einzelne JPG-Bilder anzuzeigen verwenden Sie folgende URL:
  - **http://\*benutzer\*:\*passwort\*@\*Kamera-IP\*/jpg/image.jpg**
  - mit Werkseinstellungen z. B.: **http://admin:1234@192.168.1.220/jpg/image.jpg**
- Um einen Motion-JPEG Stream anzuzeigen verwenden Sie folgende URL:
  - **http://\*benutzer\*:\*passwort\*@\*Kamera-IP\*/mjpg/video.mjpg**
  - mit Werkseinstellungen z. B.: **http://admin:1234@192.168.1.220/mjpg/video.mjpg**

## 4. Hilfe und Support

Sollten Sie Hilfe benötigen wenden Sie sich per Mail an [support@baudisch.com](mailto:support@baudisch.com)

oder kontaktieren Sie unsere Support Hotline unter +49 7172 9 26 13-99