BAUDISCH SIP-SPRECHSTELLEN AN AVM FRITZ!BOX

APPLICATION NOTE

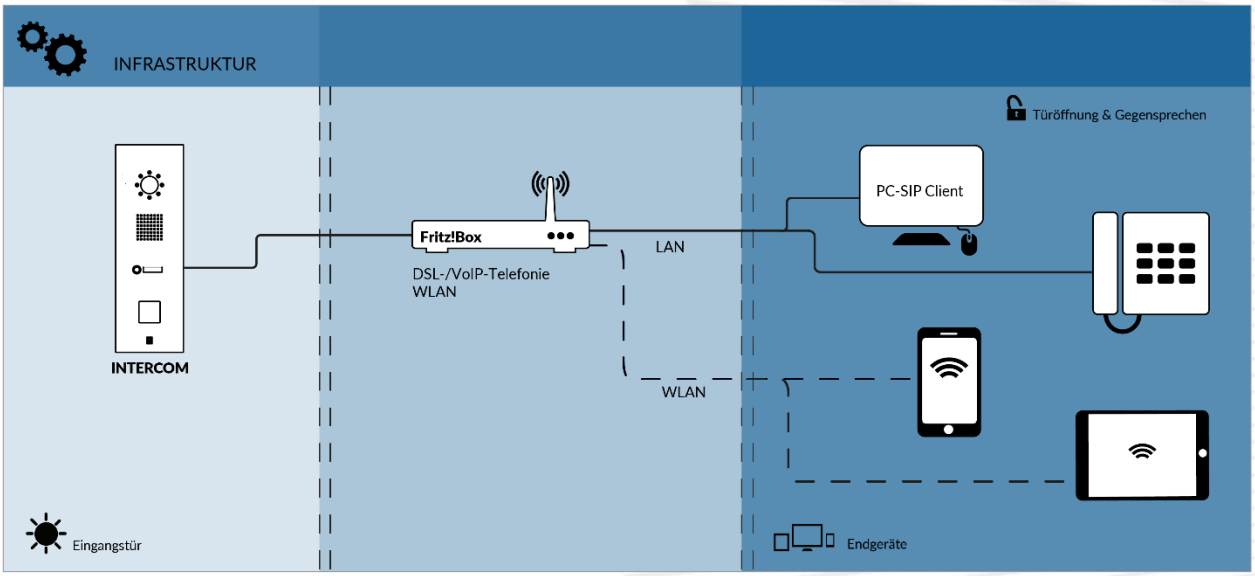

SIP-SPRECHSTELLEN

AVM FRITZ!FON C4 + FRITZ!BOX 7490

BAUDISCH

Inhaltsverzeichnis

1. Konfiguration Fritz!Box 3

1.1. Telefoniegeräte 3

2. Konfiguration SIP-Türmodul & CP-CAM 6

2.1. Grundeinstellungen 6
2.2. Rufziele 8
2.3. SIP-Einstellungen 9

HINWEIS

Alle Links in diesem Dokument führen zur Baudisch Intercom oder AVM (Fritz!Box) Webseite. In Klammern [ ] markierte Begriffe verweisen auf gleichnamige Einstellungen und Einträge im Webinterface.

HINWEIS

Diese AppNote basiert auf FRITZ!OS06.83 oder neuer. Bitte installieren Sie die aktuelle Firmware für Ihre Fritzbox vor dem Einrichten Ihrer Türsprechanlage.

1. Konfiguration Fritz!Box

1.1. Telefoniegeräte

Nehmen Sie im Webinterface der Fritz!Box folgende Einstellungen im Bereich [Telefonie] -> [Telefoniegeräte] -> [Neues Gerät einrichten] vor:

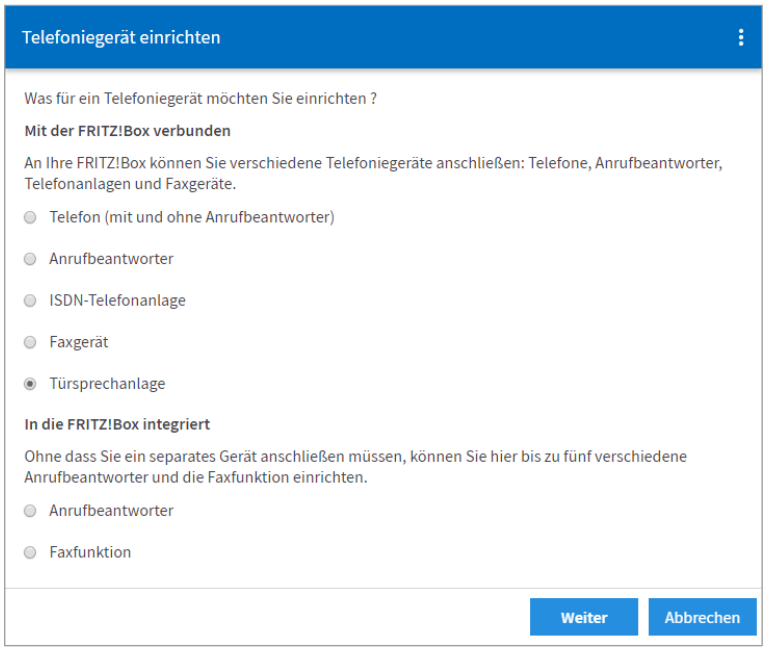

Mit der Fritz!Box verbunden: [Türsprechanlage].

- Klicken Sie auf [Weiter].
- Anschluss: [LAN/WLAN (IP-Türsprechanlage)].
- Name: Beliebig wählbar, hier z. B. Türsprechanlage.

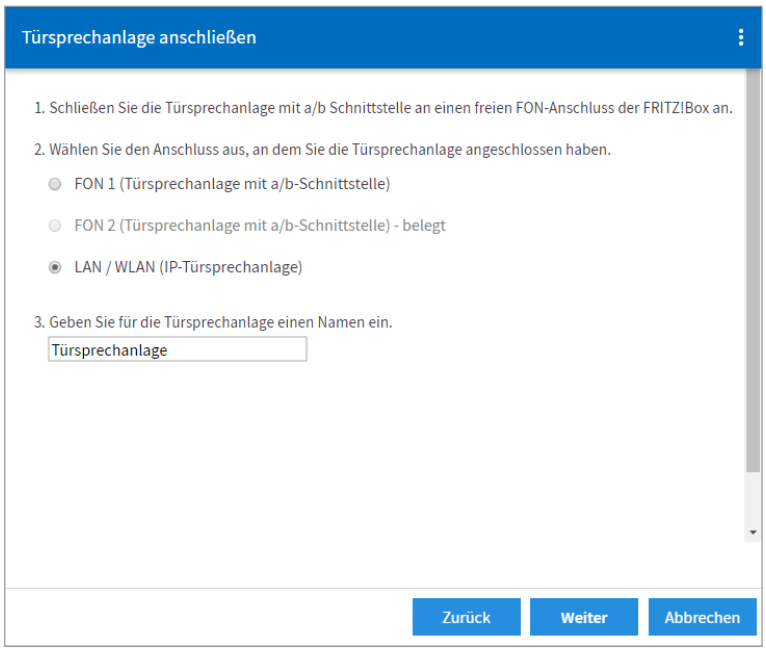

Klicken Sie auf [Weiter].

HINWEIS Notieren Sie sich [Registrar], [Benutzername] und [Kennwort]. Diese werden später für das Einrichten der Sprechstelle benötigt.

Der Benutzername muss mindestens aus 8 Zeichen bestehen.

Das Kennwort muss mindestens aus 8 Zeichen bestehen, sowie Groß-/Kleinschreibung und Sonderzeichen beinhalten.

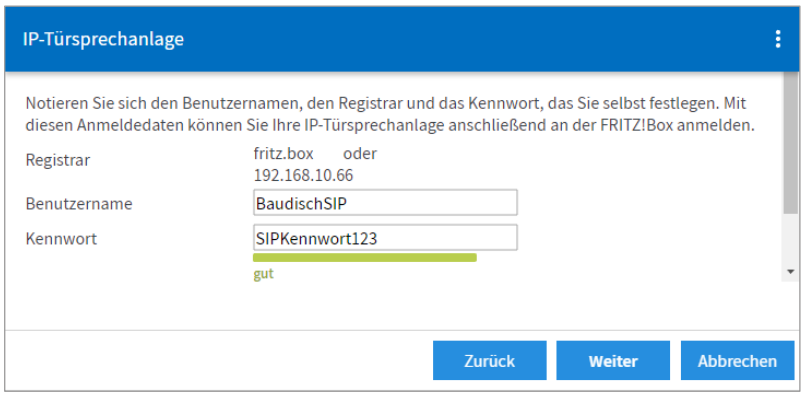

Geben Sie in dem folgenden Dialog die gewünschten Weiterleitungsziele für die einzelnen Ruftasten der Türsprechstelle an.

Jede Taste der Sprechstelle kann einem beliebigen, an der Fritzbox angemeldeten Gerät, einer Rufnummer oder Rufgruppe zugewiesen werden.

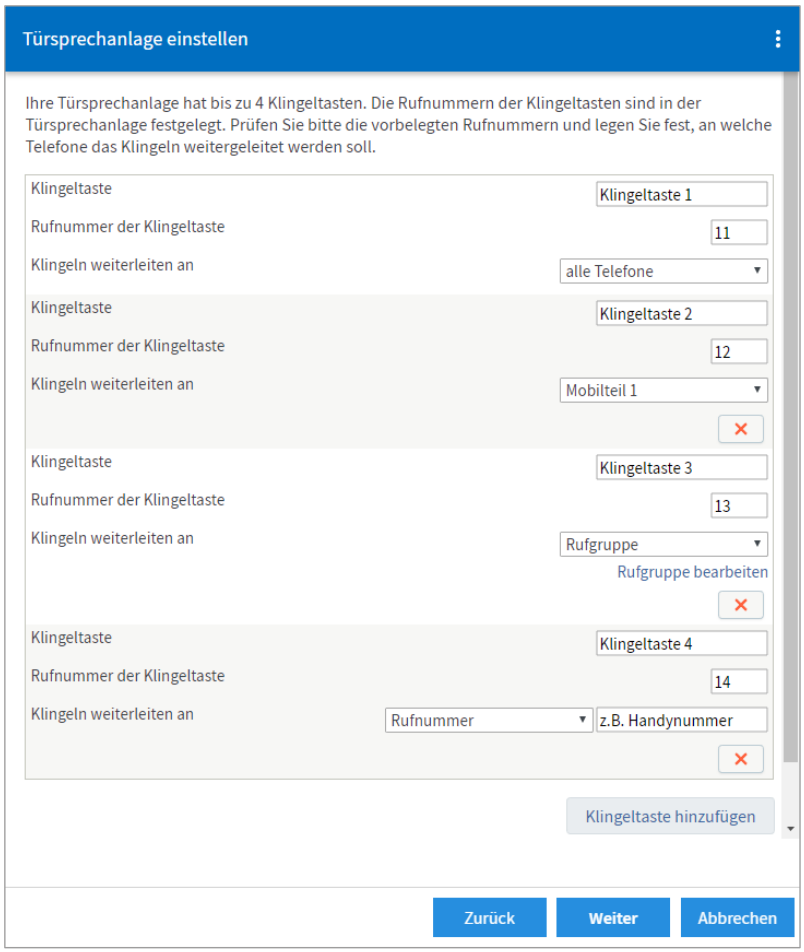

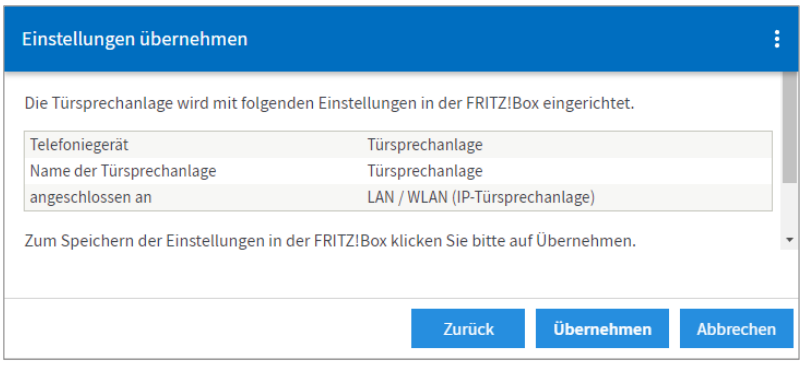

Klicken Sie auf **[Weiter]** und anschließend auf **[Übernehmen]**.

Klicken Sie im Menü **[Telefoniegeräte verwalten]** bei der soeben angelegten Türsprechanlage auf **[Bearbeiten]**.

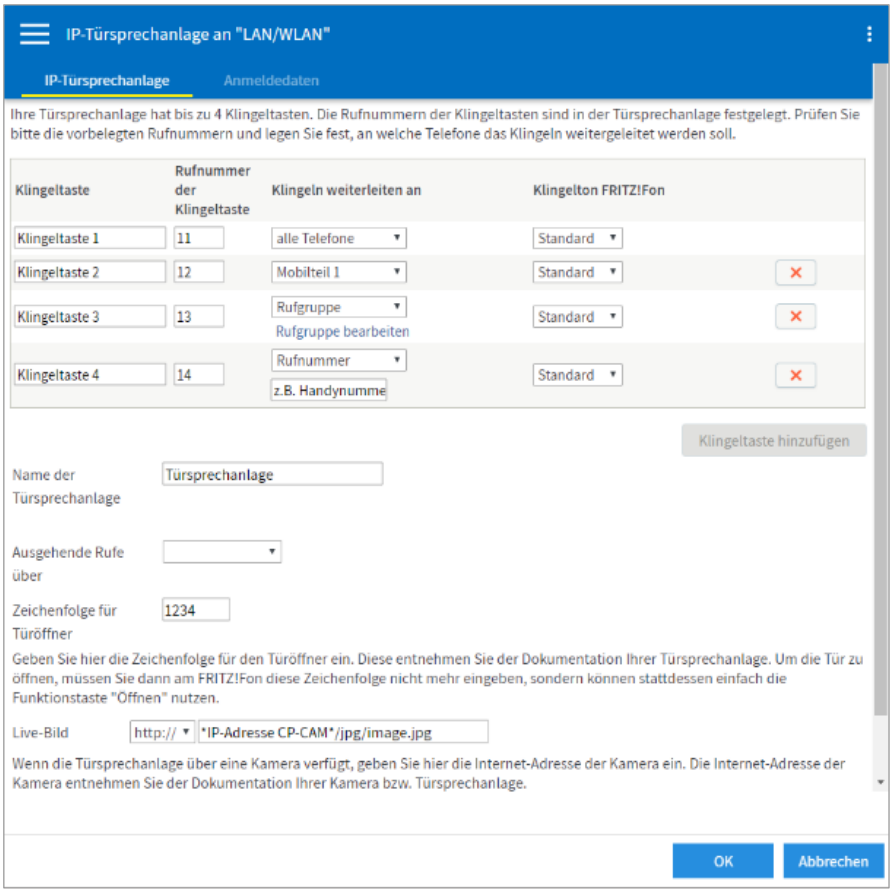

Unter **[Zeichenfolge für Türöffner]** den DTMF-Code hinterlegen: Standard **1234**

Dieser wird beim Betätigen der Türöffner Taste eines FRITZ!Fon C4 oder C5 gesendet.

Für **[Live-Bild]** **[http://]** auswählen und **[<User>:<Passwort>@<IP_Adresse_CP_Cam>/jpg/image.jpg]** eintragen. z. B. **[admin:1234@192.168.1.220/jpg/image.jpg]** für eine Kamera mit Werkseinstellungen.

2. Konfiguration SIP-Türmodul & CP-CAM

2.1. Grundeinstellungen

HINWEIS

Diese AppNote betrifft alle Baudisch SIP-Türmodul Plus / Maxi / ECO mit Firmware V8.0 oder neuer, hier am Beispiel eines Türmodul Plus. Die Darstellung kann in Ihrem Modul abweichen.

Für Versionen vor V8.0, stellen Sie bitte anhand des Typenschildes fest, um welches Produkt es sich in Ihrem Fall handelt.

Firmwareupdates für alle Module stehen hier kostenlos auf unserer Webseite zur Verfügung. Eine Anleitung und das benötigte Tool sind immer im Firmwarepaket enthalten.

Verbinden Sie sich über einen Webbrowser mit dem Webinterface des SIP-Türmoduls und der CP-CAM.

SIP-Türmodul:	IP-Adresse = 192.168.1.200	Netzwerkmaske = 255.255.0.0
CP-CAM:	IP-Adresse =192.168.1.220	Netzwerkmaske = 255.255.0.0

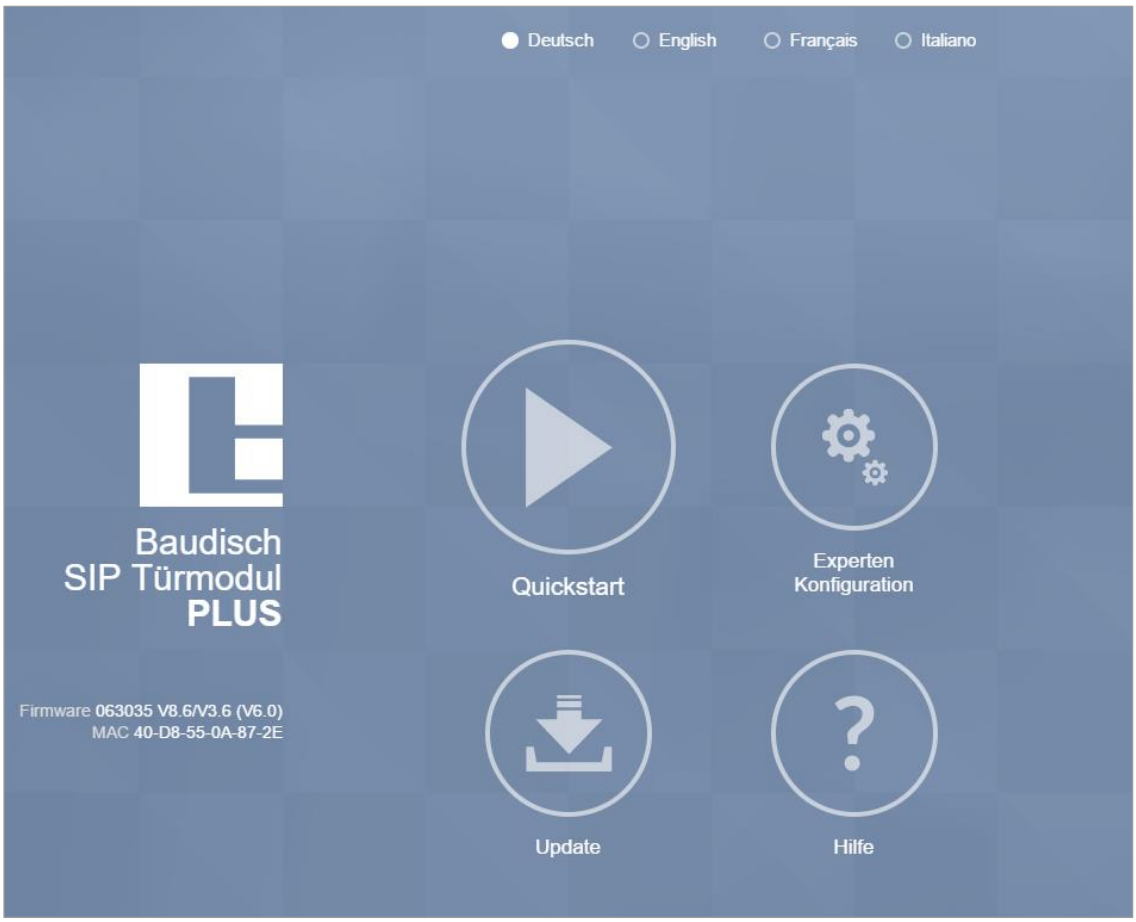

Wählen sie [Quickstart] und melden Sie sich mit dem Standardpasswort 1234 im Webinterface an.

Nehmen Sie sich im Webinterface des Türmoduls folgende Einstellungen im Bereich [Quickstart] -> [Setup] vor:

In diesem Beispiel konfigurieren wir die Ruftasten für ein Modular Steel Türmodul Plus mit einem Tastenmodul 4T.

Wählen Sie die passenden Module für Ihre Sprechstelle aus, klicken Sie auf [Speichern].

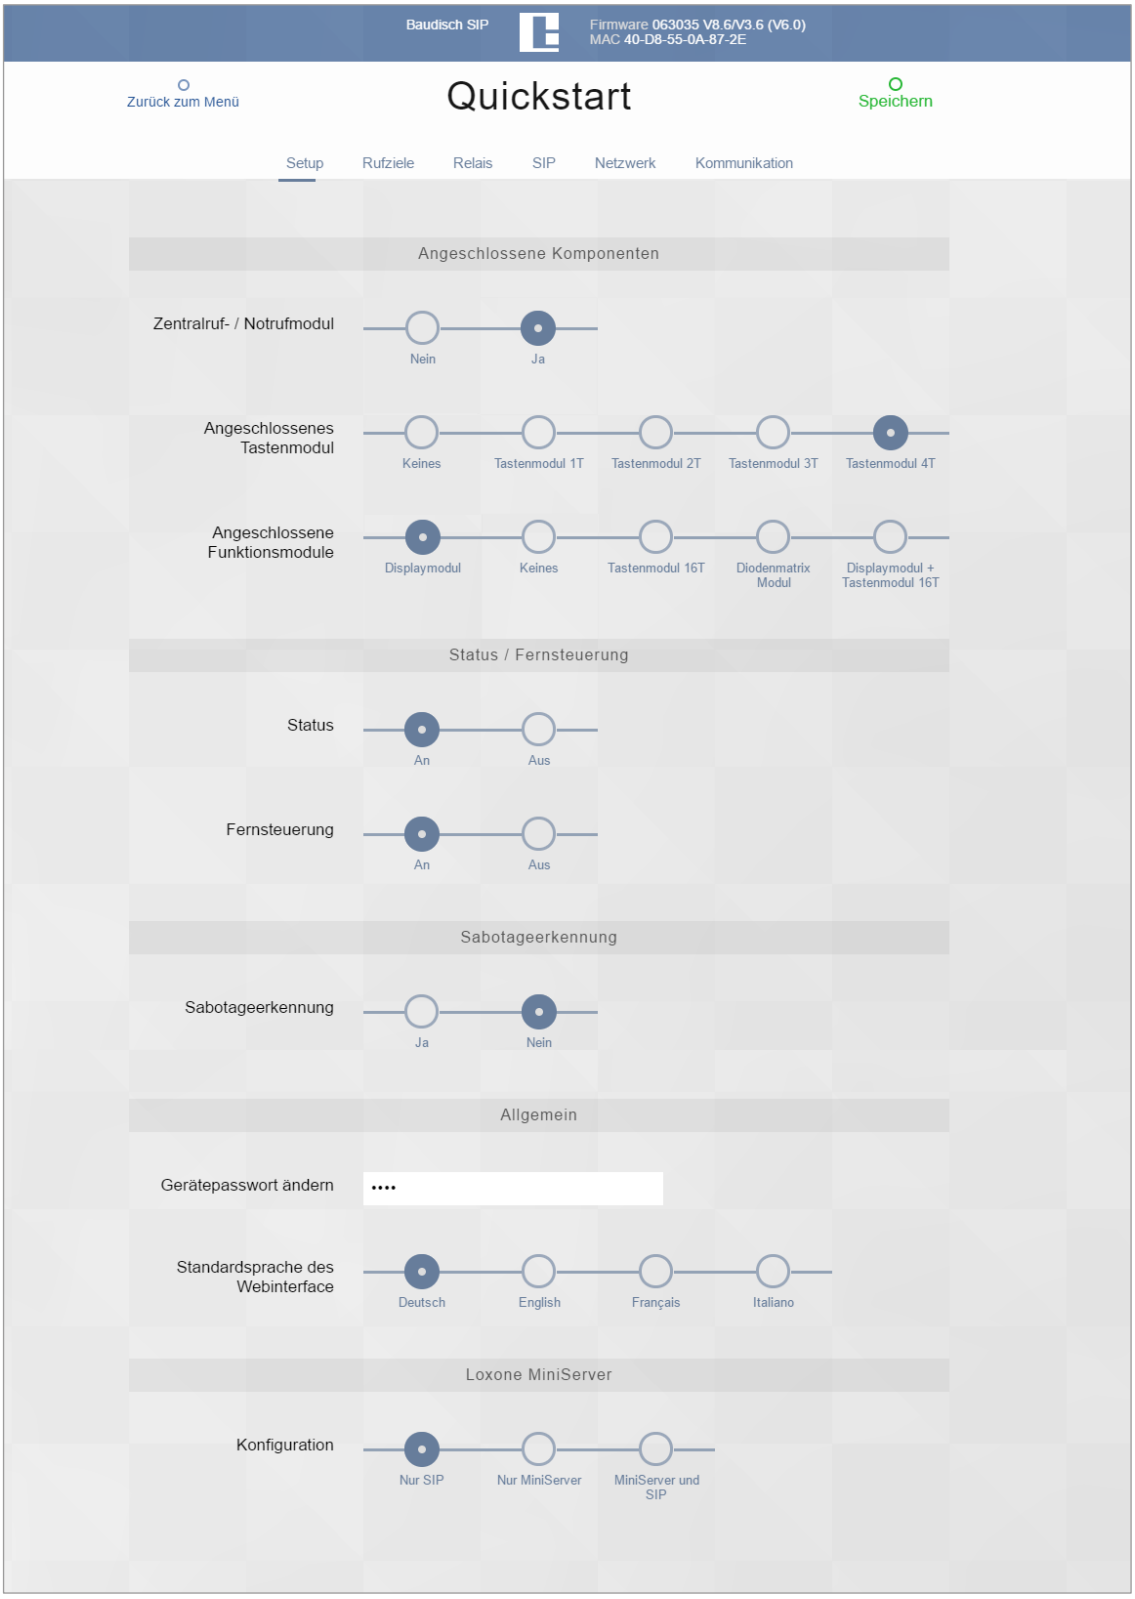

2.2. Rufziele

Wählen Sie den Reiter [Rufziele] und ihr Tastenmodul.

Bis zu vier Tasten lassen sich direkt, wie auf der Seite 4 beschrieben, den in der FRITZ!Box hinterlegten Funktionstasten 11-14 zuordnen. Weitere Tasten benötigen eine gültige Rufnummer.

Alle Namen für Rufziele sind frei wählbar.

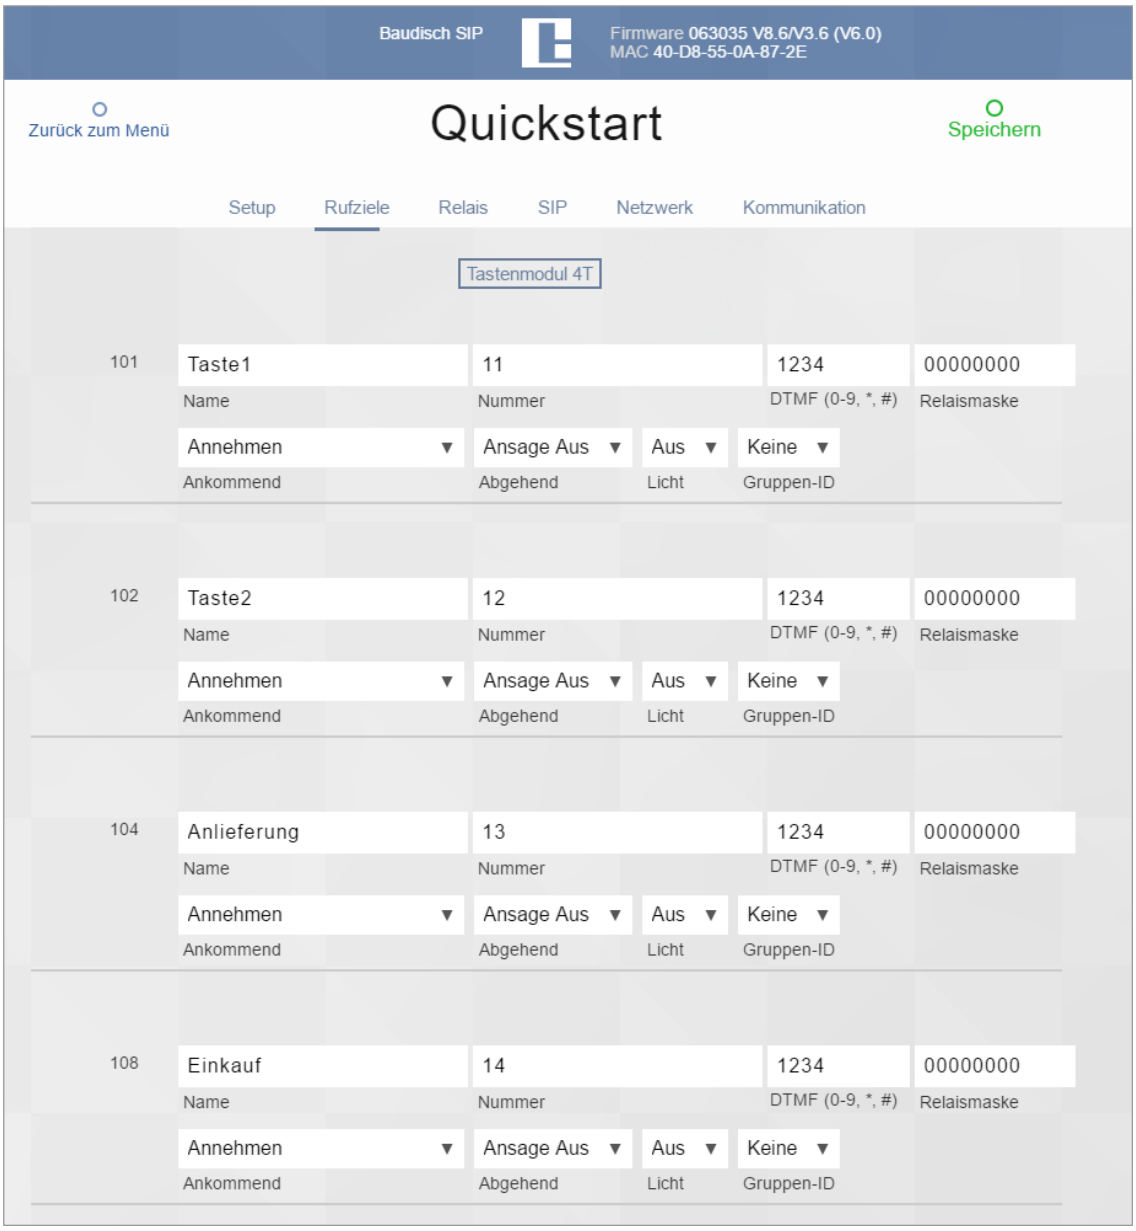

[Nummer]: Rufnummer der Klingeltaste laut Angabe in der Fritz!Box, z. B. [11], (siehe Seite 4, Bild 1 dieses Dokumentes).

[DTMF]: 1-4 stellige Zeichenfolge für Türöffner (siehe Seite 5). Standard [1234].

Klicken Sie auf [Speichern].

2.3. SIP-Einstellungen

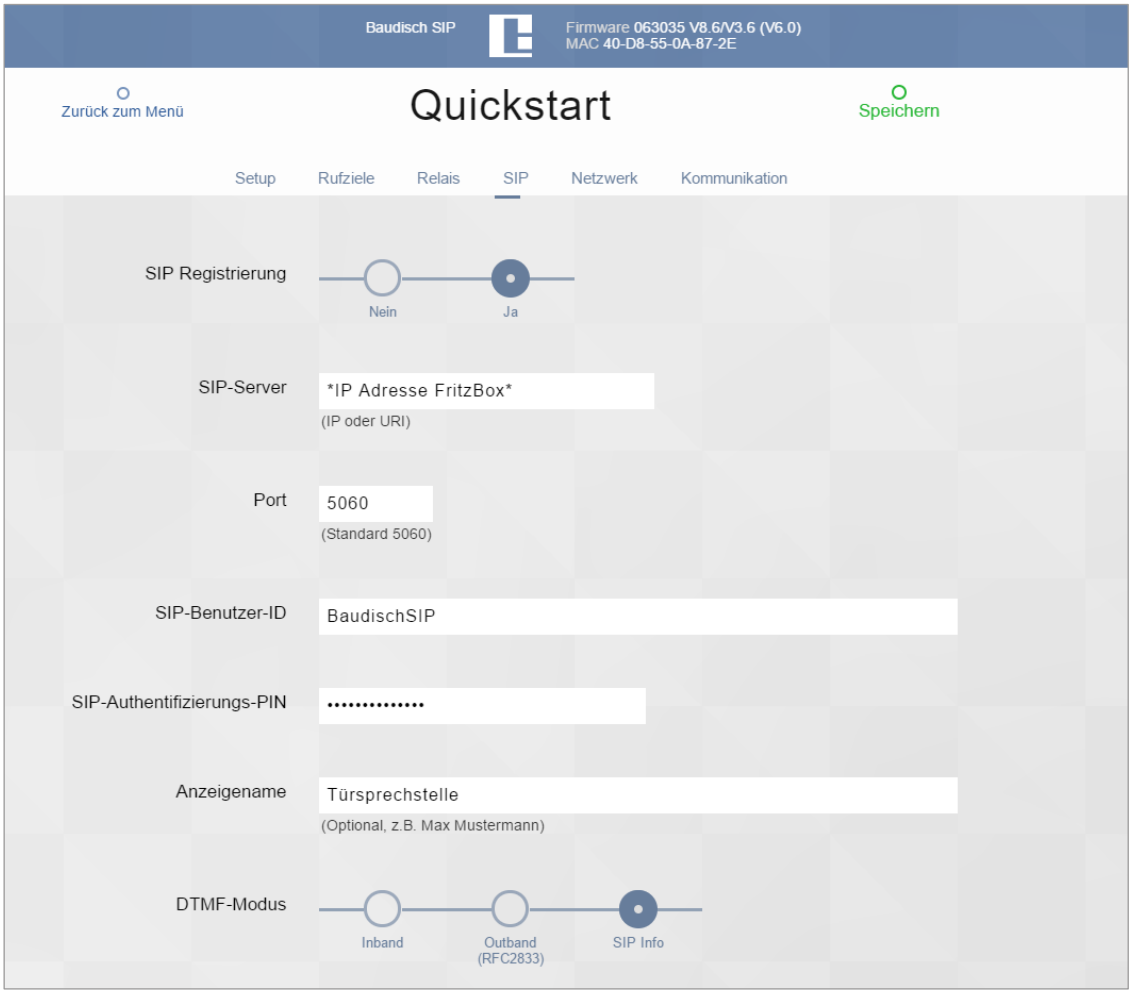

Wählen Sie den Reiter [SIP] aus.

[SIP-Registrierung] auf [Ja] stellen.

[SIP-Server]: Geben Sie hier das zuvor notierte Registrar ein. In unserem Beispiel entweder [fritz.box] oder die IP-Adresse der Fritz!Box z.B. [192.168.178.1].

[SIP-Benutzer-ID]: Hier den zuvor notierten Benutzernamen eingeben. In unserem Beispiel [BaudischSIP].

[SIP-Authentifizierungs-PIN]: Tragen Sie hier das zuvor notierte Kennwort ein. In unserem Beispiel [SIP-Kennwort123].

Anzeigename: Wieder beliebig wählbar. In unserem Beispiel [Türsprechstelle].

Klicken Sie auf [Speichern] und warten Sie etwa eine Minute, bis sich das Türmodul an der FRITZ!Box angemeldet hat.

Ihr Gerät ist nun vollständig an der FRITZ!Box eingerichtet und kann verwendet werden.